















Sensore luminosità/ movimento da incasso -Doppia tecnologia (PIR + US)

HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658

Descrizione

Questo dispositivo consente di controllare una sorgente luminosa automaticamente mediante la rilevazione di movimento nell'area di detezione.

Rilevatore di movimento e misurazione del livello di luminosità con un angolo di rilevazione di 180°.

Tipo di rilevazione: infrarossi (PIR) e ultrasuoni (US)

Tipo di montaggio: a parete


Dati tecnici

27 V Tensione: 17 mA Consumo di potenza senza carico:


Collegamento tra rilevatore e attuatore: **BUS/SCS** connettore Collegamento: 2 x 0.35 mm² Scatola per montaggio da incasso: 40 mm mini 60 g Resistenza all'impatto: IK04 Penetrazione di solidi e liquidi: IP20

da 5 sec a 59min. 59 sec Tempo di ritardo: Luminosita: da 5 lux a 1275 lux Temperatura di esercizio: da -5 °C a +45 °C Temperatura di immagazzinamento: da -20 °C a +70 °C

Dimensioni

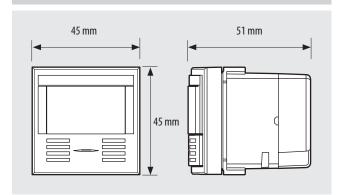


Schemi di collegamento

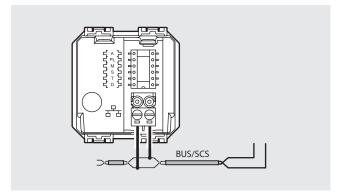

Tipo di morsettiere:

connettore BUS/SCS

La pressione del pulsante consente di accendere o spegnere le luci manualmente. Altrimenti, il rilevatore spegnerà le luci al termine del ritardo di tempo o al raggiungimento della soglia di luminosità impostata.

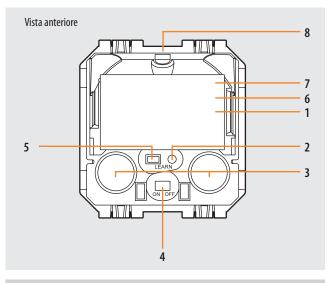


Legenda


- Sensore PIR
- LED LEARN
- Sensore US
- Pulsante ON-OFF 4.
- Pulsante LEARN
- Led rilevamento presenza (sotto lente)
- Trasmettitore infrarossi (sotto lente)
- Sensore luminosità


HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658


Installazione

Posizionamento del rilevatore

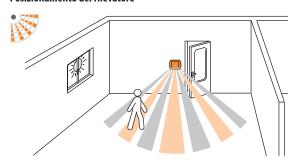

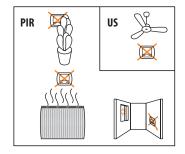






Posizionare il rilevatore in modo tale che non venga disturbato dalla luce artificiale che è già presente nel locale.

Configurazione

Parametri di rilevazione:

Parametri del sensore		Valore predefinito	Parametri modificabili	Strumenti di configurazione		Disponibile in	
				BMS04001	BMS04003	Modalità distribuita	Modalità centralizzata
Ritardo di tempo Sensibilità		15 min PIR (molto alta) / US (alta)	3, 5, 10, 15, 20 min	_	✓	- ✓ ✓	✓ ✓
			30 sec - 255 ore 59 min 59 sec	✓	_		
			Bassa, media, alta, molto alta	✓	✓		
Modalità	Auto	Non attivo	Attiva/Disattiva	✓	✓	✓	=
	Walkthrough	Attivo	Attiva/Disattiva	✓	✓	✓	-
	Есо	Non attivo	Attiva/Disattiva	✓	✓	✓	_
Sistema di rilevazione	Iniziale	PIR e US	PIR e/o US, PIR, US	✓	-	✓	Disponibili ma — non distinte
	Mantenimento	PIR o US	PIR e/o US, PIR, US	✓	-	✓	
	Retrigger	PIR o US	PIR e/o US, PIR, US, Disattiva	✓	-	✓	
Allarme		Non attivo	Attiva/Disattiva	✓	_	✓	-

Ritardo di tempo: ritardo di tempo dopo il quale viene spento il carico se non viene rilevata presenza e il livello di illuminazione è sufficiente.



Modalità:



Auto:

Accensione automatica:

- alla rilevazione di una presenza se il livello della luce naturale è insufficiente. Spegnimento automatico:
- se non viene rilevata alcuna presenza e al termine del tempo di ritardo impostato;
- o se il livello della luce naturale è sufficiente (soglia di lumnosità impostata). Un'altra rilevazione provoca l'accensione automatica se la luce è insufficiente.

Walkthrough:

- Se viene rilevata una presenza per un tempo inferiore a 20", il sensore spegnerà il carico dopo 3 minuti;
- In caso contrario, il carico verrà spento dopo il tempo di ritardo impostato.



Accensione manuale/Spegnimento automatico:

- se non viene rilevata alcuna presenza e al termine del tempo di ritardo impostato.

Dopo uno spegnimento, se il sensore rileva una presenza entro 30 secondi accende automaticamente le luci; dopo 30 secondi le luci devono essere accese manualmente.



HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658

Sistema di rilevazione:

Rilevazione iniziale: le luci vengono accese non appena si verifica la prima rilevazione se la luce naturale è inferiore alla soglia di luminosità.

Mantenimento: le luci rimangono accese se si rileva un'altra presenza.

Retrigger: Se il sensore rileva una presenza nei 30 s immediamente successivi allo spegnimento del carico, quest'ultimo viene riacceso immediatamente, dopo questi 30 s il sensore riprende il suo normale funzionamento.

Dopo oltre 30 secondi il dispositivo deve essere acceso manualmente.

Allarme: prima dello spegnimento del dispositivo viene emesso un segnale sonoro, (1 minuto, 30 secondi e 10 secondi prima dello spegnimento).

Parametri di luminosità:

Parametri del sensore		Valore predefinito	Parametri modificabili	Strumenti di configurazione		Disponibile in	
				BMS04001	BMS04003	Modalità distribuita	Modalità centralizzata
Soglia di luminosità		200 l	20, 100, 300, 500, 1000 lux	-	✓	· ✓	
		300 lux	0 - 1275 lux	✓	_		_
ž ta	Calibrazione	_	0 - 99995 lux	✓	-	✓	✓
Modalità avanzata	Regolazione luminosità	Non attivo	Attiva/Disattiva	✓	-	✓	-
a M	Contributo di luce	Automatico	Automatico - 1275 lux	✓	_	✓	_

Soglia di luminosità: valore al quale le luci si accendono se il livello luminoso è inferiore alle impostazioni e si spengono se è superiore a questa soglia.

(* o)

Regolazione luminosità: funzione di spegnimento delle luci 10 minuti dopo che la soglia di luminosità impostata viene raggiunta. In aggiunta a questo tempo vi è un ulteriore intervallo di tempo (soglia di sicurezza per evitare spegnimenti

inopportuni).

Contributo di luce: quantità di luce supplementare fornita dal dispositivo d'illuminazione acceso.

Modalità avanzata:

Calibrazione: Per calibrare è necessario misurare il livello di luminosità presente con un luxmetro ed inviare il valore al sensore tramite telecomando di configurazione (BMSO4001).

Modifica dei parametri mediante gli strumenti di configurazione



- BMSO4001: strumento di configurazione avanzata
- BMS04003: strumento di configurazione semplificata

Quando il rilevatore riceve un comando IR tramite uno strumento di configurazione, emette un suono che conferma che la modifica è stata acquisita.


Ritorno alle impostazioni di fabbrica:


1ª pressione: premere brevemente LEARN, il LED lampeggia lentamente.

 $2^{\rm a}$ pressione: mantenere premuto LEARN per 10 secondi finché il LED lampeggia velocemente.

Prestazioni

Altezza



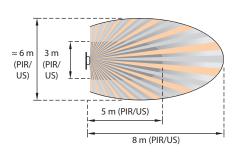

BT00473-b-IT

HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658

Configurazione My Home

Se il sensore è installato in un sistema My Home, lo si può configurare in due modi:

- CONFIGURAZIONE FISICA, inserendo i configuratori negli alloggiamenti specifici;
- CONFIGURAZIONE VIRTUALE, collegando l'impianto al PC, usando il kit Cat. n. 3503N o tramite il server Web. In questo caso, il software del configuratore virtuale deve essere installato sul PC.

Configurazione fisica

I parametri del sensore sono definiti da 6 alloggiamenti del configuratore e le funzioni dipendono dalla modalità di funzionamento:

Locale: A = 1 - 9 Sensibilità del sensore di movimento PIR: S = 0 - 3

Punto luce: PL = 1 - 9 Timer di controllo: T = 0 - 9 Modalità: M = 0 - 4 Sensibilità del sensore luci: D = 0 - 5

Attenzione: gli indirizzi A = 0 e PL = 0 non esistono

Funzioni disponibili	Modalità configuratore
Il sensore controlla l'unità luci, il cui indirizzo è definito in A e PL. Quando si rileva una presenza, e se la luminosità misurata è inferiore al valore configurato, il sistema accende l'unità luci specificata e la mantiene accesa fino alla scadenza del periodo configurato con il configuratore in T (modalità automatica). La sensibilità del rilevatore di movimento PIR è configurata con il configuratore in S. Per funzionare adeguatamente, la sensibilità del sensore luci deve essere configurata con il configuratore in D. Se un utente spegne manualmente le luci, con un'azione di controllo, si disattiva il rilevatore di presenza finché non si rileva una presenza, per un periodo definito da T.	0
In questa modalità, il sensore funziona soltanto in base alle condizioni luminose e il sensore di movimento è disattivato. Quando la luminosità scende al di sotto della soglia configurata, il sistema accende l'unità luci e la spegne nuovamente quando la luminosità supera la soglia configurata (modalità automatica). Configurare A = 1 - 9 e PL = 1 - 9, impossibile inserire configuratori GEN, AMB e GR. In questa modalità i configuratori S e T non sono inseriti.	1
In questa modalità il sensore non gestisce le luci direttamente, ma invia i segnali di movimento e luminosità al programmatore di scenari MH200N. In questo caso l'indirizzo del sensore viene inserito in A e PL e deve essere unico all'interno del sistema. Pertanto non si possono inserire i configuratori GEN, AMB e GR. In questa modalità i configuratori S e T non sono inseriti poiché questi parametri vengono gestiti direttamente dal programmatore di scenari.	2
In questa modalità il sistema gestisce direttamente un'unità luci mantenendo una luminosità costante nel locale (questa modalità è efficace soltanto se il sensore gestisce un dimmer). Il sistema accende le luci quando si rileva una presenza, e le mantiene accese in base alla presenza di persone e alla soglia di illuminazione configurata (modalità automatica). Quando si rileva una presenza, e se la luminosità misurata è inferiore alla soglia configurata, il sensore accende l'unità luci specificata e la mantiene accesa fino alla scadenza del periodo configurato con il configuratore in T. Durante il funzionamento, il sensore mantiene una luminosità costante, in funzione del configuratore in D. Ad esempio, quando la luminosità della luce naturale aumenta, il sensore riduce la luminosità dell'unità luci controllata. Per funzionare adeguatamente, la soglia di sensibilità alla luminosità del sensore deve essere configurata con il configuratore in D. Il valore di soglia può essere modificato mediante un controllo di luminosità. Quindi il nuovo valore viene configurato come nuova soglia dal sensore, fino all'attivazione successiva.	3
In questa modalità il sensore funziona soltanto in base alle condizioni di luminosità e gestisce un'unità luci direttamente per mantenere una luminosità costante nel locale (questa modalità è efficace soltanto se il sensore gestisce un dimmer). Il rilevatore di presenza è disattivato. Le luci vengono accese manualmente e spente automaticamente dal sensore, in base alla soglia di luminosità configurata (modalità eco). Pertanto, quando le luci sono spente, il sensore non le accende; attende finché un utente le accende manualmente. Durante il funzionamento, il sensore mantiene un valore di luminosità costante, in base al configuratore inserito in D. Ad esempio, quando la luminosità della luce naturale aumenta, il sensore riduce la luminosità dell'unità luci controllata. Quando le luci sono spente, se la luminosità della luce naturale diminuisce, il sensore non le accende; attende finché un utente le accende manualmente. Per funzionare adeguatamente, la soglia di sensibilità alla luminosità del sensore deve essere configurata con il configuratore in D. Il valore di soglia può essere modificato mediante un controllo di luminosità. Quindi il nuovo valore viene configurato come nuova soglia dal sensore, fino all'attivazione successiva.	4

Attenzione: per gestire gli scenari usando i segnali del sensore, attraverso il programmatore di scenari MH200N, il sensore deve essere configurato in Modalità 2.



















HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658

1) Durata del timer luci in funzione del configuratore in T:

Configuratore in T	Timer luci in minuti	
Assenza di configuratore	15	
1	0,5	
2	1	
3	2	
4	5	
5	10	
6	15	
7	20	
8	30	
9	40	

Sensibilità del rilevatore di movimento PIR in funzione de configuratore in S:

Configuratore in S	Sensibilità
Assenza di configuratore	Bassa
1	Media
2	Alta
3	Molto alta

3) Sensibilità del sensore luci in funzione del configuratore in D:

Configuratore in D	Sensibilità in lux Installazione a muro: 300		
Assenza di configuratore			
1	20		
2	100		
3	300		
4	500		
5	1000		

Configurazione virtuale

Il software del configuratore virtuale può fornire tutte le funzioni elencate di seguito:

- rilevatore di luminosità/presenza, locale
- sensore di luminosità, locale
- rilevatore di presenza, locale
- rilevatore di luminosità/presenza, centralizzato

- sensore di luminosità, centralizzato
- rilevatore di presenza, centralizzato
- controllo dello scenario PLUS IR

Configurazione della gestione delle luci

Se il sensore è incorporato in un sistema di gestione delle luci, lo si può configurare nel modo sequente:

- Plug&Go, Push&Learn (vedere manuale tecnico specifico)
- Project&Download.

Il software del configuratore virtuale può fornire tutte le funzioni elencate di seguito:

- rilevatore di luminosità/presenza, locale
- sensore di luminosità, locale
- rilevatore di presenza, locale
- rilevatore di luminosità/presenza, centralizzato
- sensore di luminosità, centralizzato
- rilevatore di presenza, centralizzato
- controllo dello scenario PLUS IR

Per informazioni più dettagliate riguardo alle funzioni, consultare il glossario all'inizio della sezione relativa alle schede tecniche.

Manutenzione

Mantenere pulite le lenti.

Pulire la superficie con un panno.

Non usare: acetone, agenti detergenti per rimuovere il catrame o trielina.

Manutenzione con i seguenti prodotti: - esano (En 60669-1)

- alcol denaturato
- acqua saponata
- ammoniaca diluita
- candeggina diluita al 10%
- prodotti detergenti per vetro

Attenzione: è necessario un test iniziale per l'impiego di altri prodotti per interventi di manutenzione speciali.

Norme

Direttiva: Norme di installazione: CE NFC 15-100 IEC 60669-2-1

Norme sul prodotto:

Standard ambientali:
- Direttiva UE 2002/96/CE:

RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche).

- Direttiva UE 2002/95/CE: RoHS (restrizione dell'uso di sostanze

pericolose).

- Normativa: ERP (edifici pubblici)

ERT (edifici adibiti a luoghi di lavoro)

IGH (edifici molto alti)